


OSTEN

СВЕТОДИОДНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

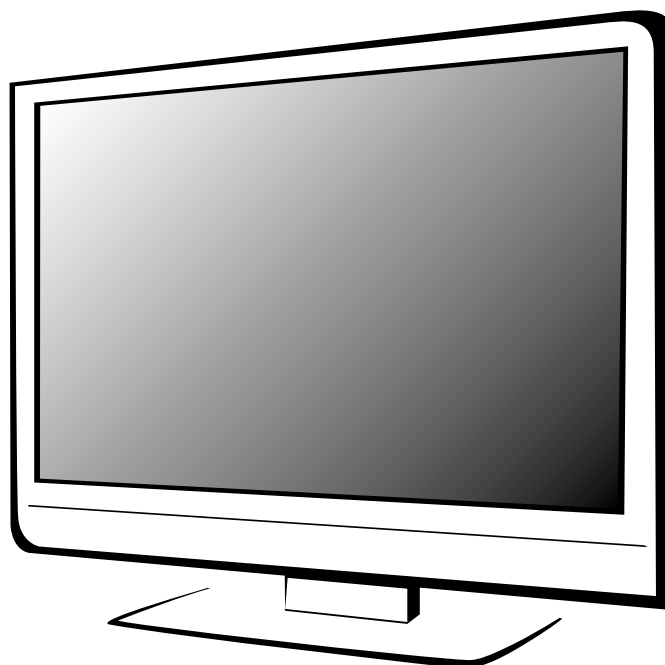

Руководство по эксплуатации


Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство для правильного использования перед установкой и использованием. Рекомендуется правильно хранить данное руководство для последующей проверки. Фотографии в этом руководстве приведены только для справки.

Содержание

Предупреждение и извещение о безопасности	1
Монтаж и подключение	3
Упаковочный лист	3
Комплект для крепления телевизора	3
Подключение периферийного оборудования	4
Клавиши панели управления	5
Дистанционное управление	5
Основные операции	7
Включение/Режим ожидания	7
Выбор источника сигнала	7
Описание работы меню	7
Сканирование программы	7
Опция записи	8
Опция Time Shift	8
Мультимедийный проигрыватель	8
Выявление и устранение неисправностей	9
Техническая спецификация	10
Основные инструкции по установке	10
Использование настенного монтажа телевизора	11

Предупреждение и извещение о безопасности


Спасибо за выбор высокопроизводительного и многофункционального умного LED телевизора произведенного нашей компанией. Эта драгоценная вещь принесет Вам лучшее аудиовизуальное наслаждение. При разработке данного изделия были учтены факторы влияющие на личную безопасность, а сам продукт прошел строгие испытания перед поставкой. Однако неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током и пожару. Для обеспечения безопасности, увеличения срока службы данного продукта, и гарантии наилучшей производительности, пожалуйста, перед использованием тщательно прочитайте руководство и ярлык маркировки и соблюдайте следующие инструкции по технике безопасности. Пожалуйста, сохраните руководство пользователя для последующего использования.

	Предупреждение	Может привести к жертвам
		Включает поведение, которое должно быть запрещено
	Внимание	Может привести к травмам или материальным потерям
		Включает операции, которые необходимо выполнить

При Следующих Условиях

- Сбой питания или нестабильное напряжение.
- Ненормальный звук или запах от устройства.
- Поврежден шнур питания переменного тока.
- Телевизор поврежден из-за падения, стука или удара.
- Попадание в телевизор любой жидкости или посторонних веществ.

Немедленно выключите телевизор, отсоедините шнур питания от розетки и обратитесь к уполномоченному персоналу по техническому обслуживанию.

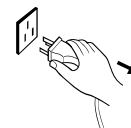

- При утечке угольного газа или других горючих газов не отсоединяйте шнур питания телевизора или других электроприборов; вместо этого немедленно закройте клапан газа и откройте двери и окна.the gas immediately and open the doors and windows.



Предупреждение

- Только используйте 100-240VAC, электропитание 60/50Hz.
- Этот телевизор должен быть подключен к трехконтактной розетке для обеспечения безопасности
- Все кабели можно подключить или вытащить только после отключения питания.
- Не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении, иначе это может привести к падению, повреждению или даже возгоранию.
- Не ставьте телевизор в природную среду:
 1. С попаданием прямых солнечных лучей, влаги, перегрева, переохлаждения или тяжелой пыли;
 2. С легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами;
 3. С горючими или агрессивными газами;
 4. В ванной комнате кухни и т. д
- Не используйте поврежденную или неправильную розетку питания и убедитесь, что вилка и розетка подключены правильно.
- Держите штепсельную вилку и гнездо свободной от пыли и металлических частей.
- Не повреждайте шнур питания
 1. Запрещается переоснащение шнура питания;
 2. Не кладите тяжелые предметы на шнур питания;
 3. Держите шнур питания вдали от источника тепла;
 4. Не тяните за шнур питания при отсоединении.
- Не подключайте слишком много приборов к одной полосе питания, иначе это может привести к пожару из-за высокого энергопотребления.
- Не допускайте приближения открытого пламени (например, зажженной свечи) к телевизору, иначе это может привести к



Предупреждение

- поражению электрическим током или возгоранию.
- Не ставьте контейнер, наполненный водой, на телевизор, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара, вызванного брызгами капель воды.
 - Не проникайте внутрь острыми предметами, металлом или жидкостью в сигнальный разъем или вентиляционные отверстия, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения изделия, а также поражения электрическим током.
 - Пазы разработаны для того, чтобы охлаждать лишнее нагревание, убедитесь что все внутренние компоненты не достигают экстренно высокой температуры и могут работать нормально в течение длительного времени. Пожалуйста, не закрывайте отверстия во время его размещения.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками, иначе это может привести к поражению электрическим током.
- Не включайте телевизор во время грозы; вместо этого отключите вилку питания и разъем антенны, чтобы избежать удара молнии.
- Не разбирайте телевизор самостоятельно, иначе это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к квалифицированному персоналу для проведения технического обслуживания.



Внимание

- Не позволяйте детям залезать на телевизор.
- Держите небольшие аксессуары подальше от детей, чтобы избежать проглатывания.
- Если телевизор не будет использоваться в течение длительного времени, пожалуйста, выключите устройство и отсоедините шнур питания.
- Перед чисткой телевизора отсоедините шнур питания и протрите его мягкой тканью; не используйте химические реагенты и избегайте попадания посторонних веществ в устройство. Неправильная чистка (как жидкость для чистки, вода и т. д.) может привести к возникновению повреждения продукта, стиранию печатной информации, даже попаданию инородных компонентов внутрь аппарата, и аппарат не сможет отобразить причину неисправности.
- Для регулировки положения или угла телевизора, отсоедините все провода и двигайтесь медленно, чтобы не упасть.



Внимание

- Не трите твердым предметом, не стучите, не сгибайте и не сжимайте экран.
- Не используйте аппарат сразу после его переноса к местам с высокой температурой от низкой температуры, которая может привести к запотеванию внутри аппарата и отказу.
- Если экран сломан и выделяемая жидкость попадет на кожу, немедленно промойвайте этот участок чистой водой в течение 15 минут, и обратитесь за медицинской помощью.
- Для того чтобы нести телевизор в руках, пожалуйста схватите углы и придерживайте дно; не прилагайте усилия на панели.
- Отображение одного и того же изображения в течение длительного времени или активного изображения с фиксированными словами, значки оставят "предыдущее изображение" на экране, который не исчезнет после выключения в течение длительного времени. Это нежелательное явление не покрывается гарантией.
- Здоровый просмотр телевизора:
 1. Смотреть в соответствующем свете; плохой свет или долгое время просмотра может повредить ваши глаза.
 2. Отрегулируйте громкость, чтобы избежать повреждения слуха.
- Отсоедините шнур питания устройства, чтобы отключить питание.
- Если в качестве разъединителя используется разъем питания или соединитель прибора, он должен обеспечивать простоту в эксплуатации.
- Вилка питания должна быть надежно подключена. Свободные штепсельные вилки могут вызвать искру и пожар.
- Все технические характеристики в руководстве пользователя и на упаковке могут быть изменены без предварительного уведомления. Если имеется небольшое отклонение между руководством пользователя и фактической операцией, последнее имеет преимущественную силу.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах.

Монтаж и подключение



Упаковочный лист

1. Телевизор.
2. Руководство по эксплуатации
3. Дистанционное управление
4. Шнур питания (или прикрепленный к телевизору).
5. Компонентный кабель передачи (на выбор).

Комплект для крепления телевизора

Советы по установке

- Телевизор должен быть установлен рядом с розеткой переменного тока для удобства подключения и отсоединения.
- Для вашей безопасности, Пожалуйста выберите соответствующий кронштейн или основание держателя стены.
- Чтобы избежать повреждения, требуется разместить телевизор на устойчивой плоскости, или закрепить на твердой стене.
- Попросите квалифицированный персонал установить телевизор на стене. Неправильный монтаж может привести к нестабильной работе телевизора.
- Не устанавливайте телевизор в местах, подверженных механической вибрации.
- Не устанавливайте телевизор в любом месте, куда могут проникнуть насекомые.
- Не устанавливайте телевизор напротив кондиционера, иначе внутренняя панель дисплея может конденсировать влагу и привести к выходу из строя.
- Не устанавливайте телевизор в любом месте с сильным магнитным полем, иначе он может быть поврежден электромагнитной волной.

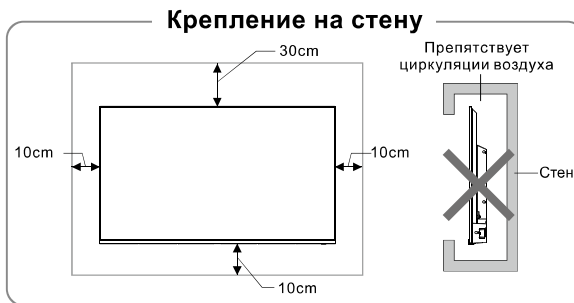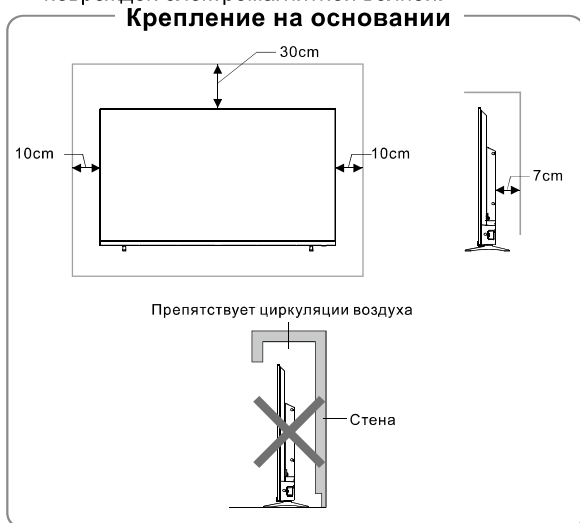

Вентиляция

- Пожалуйста, держите это пространство по крайней мере вокруг телевизора, как показано на рисунке.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в корпус посторонние предметы.
- Не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве, например в книжном шкафу или встроенном шкафу, если телевизор не проветривается должным образом.



Предупреждение

Никогда не устанавливайте телевизор в нестабильном месте. Телевизор может упасть, что приведет к серьезным травмам или смерти. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:



- Использование шкафов или подставок, рекомендованных производителем телевизора.
- Только с помощью мебели, которая может безопасно поддерживать телевизор.
- Убедитесь, что телевизор не нависает над краем поддерживающей мебели.
- Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы или книжные шкафы) без крепления как мебели, так и телевизора к подходящей опоре.
- Не устанавливайте телевизор на ткань или другие материалы, которые могут быть расположены между телевизором и поддерживающей мебелью.
- Обучайте детей об опасности лазанья по мебели и опасности телевизора или его элементов управления.

Если ваш существующий телевизор сохраняется и перемещается, должны применяться те же соображения, что и выше.

Подключение периферийного оборудования

Примечание:

1. Интерфейсы USB поддерживают периферийное оборудование, включая запоминающее устройство USB.
2. Интерфейс TV2 является дополнительным, пожалуйста, обратитесь к устройству.
3. COMPONENT интерфейс является дополнительным, пожалуйста, обратитесь к устройству.
4. Когда COMPONENT интерфейс, COMPONENT и AV делят AUDIO-IN интерфейс.
5. Когда вам нужно подключить устройство, которое поддерживает функцию ARC, Пожалуйста, выберите к интерфейсу HDMI-3.
6. Разъем HDMI может реализовать функцию разъема DVI с внешним коммутатором HDMI/DVI.
7. Периферийное оборудование и кабели, описанные в данном руководстве, следует приобретать отдельно.

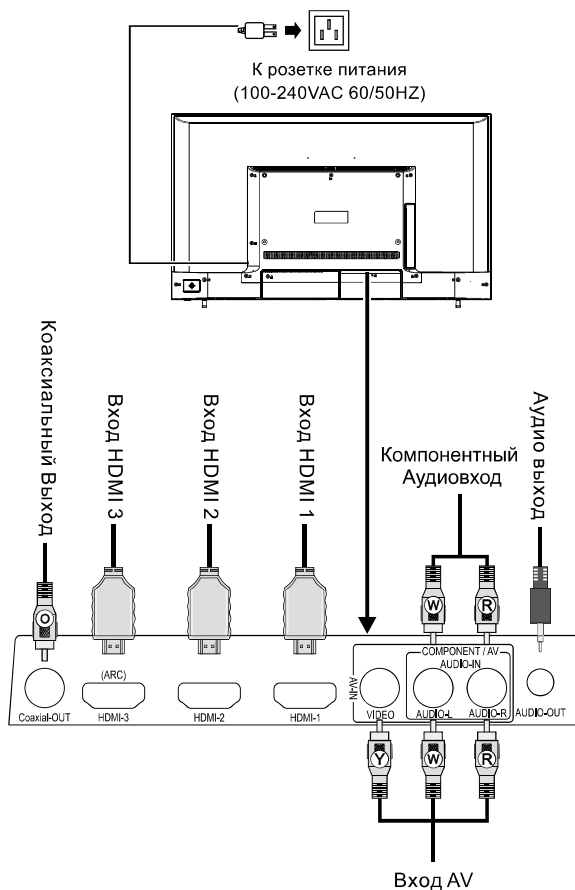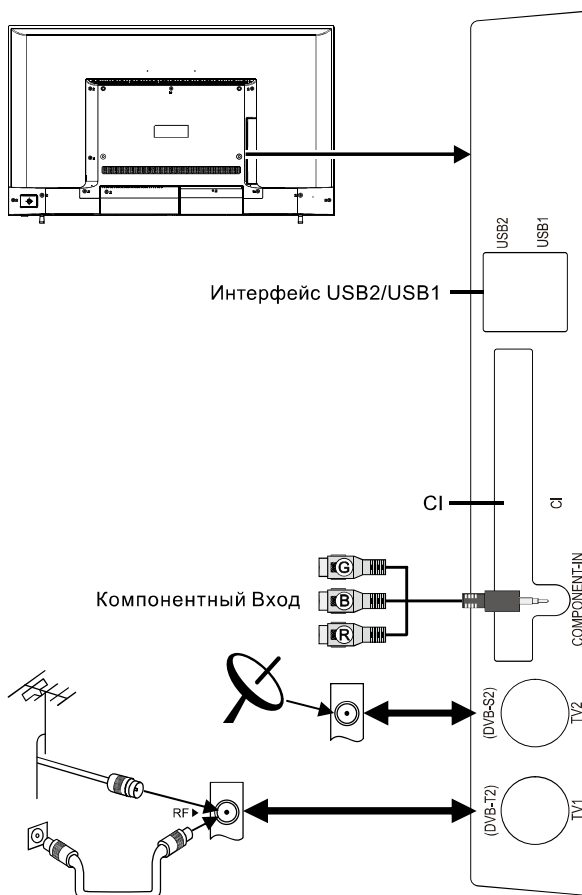


- ⓐ Зеленый (Y сигнальный кабель)
- ⓑ Синий (PB/Cb сигнальный кабель)
- ⓒ Желтый (кабель ВИДЕОСИГНАЛА)
- ⓓ Белый (Аудио-L сигнальный кабель)
- ⓔ Красный (Аудио-R и Pr/Cr сигнальные кабели)
- ⓕ Оранжевый (Коаксиальный сигнальный кабель)

⚠ Предупреждение

При подключении наружной антенны к сигнальному порту телевизора сначала выключите главный выключатель питания телевизора. Во избежание поражения электрическим током не приближайте наружную антенну к высоковольтной линии электропередачи. Проводная сетевая антенна, подключенная к этому телевизору, должна быть изолирована от защитного заземления, иначе это может привести к пожару или другим опасностям.

Клавиши панели управления

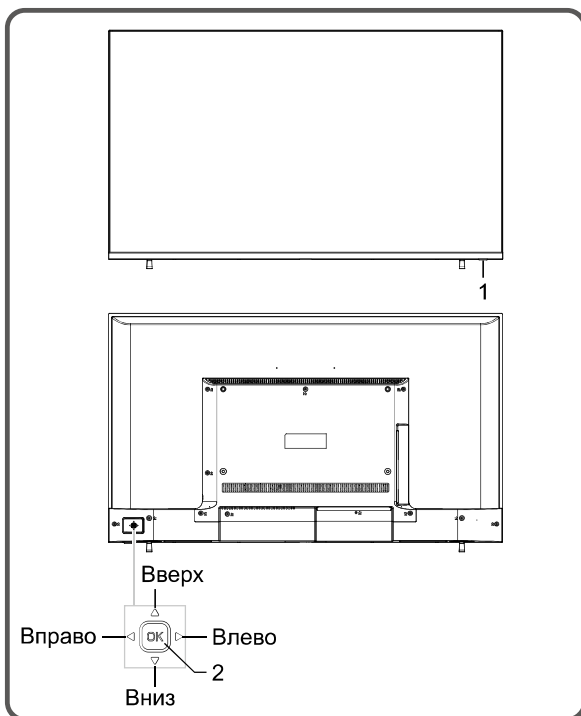

1. Светодиодный индикатор питания и дистанционное окно получателя сигнала.
2. Комбинированные клавиши, перемещение курсора: ключение питания или режим ожидания с помощью перемещения курсора **OK** :
 - ①. При подключении шнура питания к электрической розетке можно нажать кнопку-переключатель **OK** для включения телевизора.
 - ②. В состоянии включения питания нажмите и удерживайте кнопку-переключатель **OK** несколько секунд для отображения меню функций, затем переместите **Left/Right(Лево/Право)** для выберите кнопку **Power (Включения)** и нажмите **OK**, чтобы перейти в режим ожидания.После включения телевизора нажмите курсор **OK** :
 - ①. В режиме без экранного меню нажмите и удерживайте кнопку-переключатель **OK** 2 секунды, чтобы отобразить меню функций, которое включает в себя 4 видов: Menu (Меню), Source (Источник), Power (Включение), Exit (Выход).
 - ②. Во время работы меню нажмите кнопку-переключатель **OK** для подтверждения операции, и функция будет такой же, как клавиша **[OK]** на пульте дистанционного управления.Переключайте кнопкой **Left/Right(Лево/Право)**:
 - ①. В режиме без экранного меню переместите кнопкой **Left/ Right(Лево/Право)** чтобы уменьшить/увеличить громкость, такая же функция, доступна при нажатии клавиш **[VOL-]/[VOL+]** (**[ЗВК-]** / **[ЗВК+]**) на пульте дистанционного управления.

- ②. В операции экранного меню перемещайте кнопкой **Left/Right(Лево/Право)** чтобы настроить аналоговое значение выбранного элемента, такая же функция, доступна при нажатии клавиш **[◀]/[▶]** на пульте дистанционного управления.

Перемещайте кнопкой **Up/Down(Вверх/Вниз)**:

- ①. В операционном меню без экранного меню переместите курсор **Up/Down(Вверх/Вниз)**, чтобы выбрать канал, такая же функция, доступна при нажатии клавиш **[CH+]/[CH-]** (**[КН+]/[КН-]**) на пульте дистанционного управления.
- ②. В операции экранного меню переместите курсор **Up/Down(Вверх/Вниз)**, чтобы выбрать элемент регулировки, функция такая же, как при нажатии клавиши **[▲]/[▼]** на пульте дистанционного управления.

Примечание: Различные модели могут иметь различный внешний вид; пожалуйста, обратитесь к фактическому устройству.

Дистанционное управление


Способ установки элементов питания дистанционного управления

Снимите крышку батарейного отсека и вставьте две батарейки типа AAA (№7, 1,5 в); убедитесь, что полярность батареек соответствует знаку полярности "+" и "-" в батарейном отсеке пульта дистанционного управления.

Меры предосторожности при использовании пульта дистанционного управления

- Пульт дистанционного управления должен быть направлен на датчик дистанционного управления во время работы. Объект, помещенный между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления, может препятствовать нормальной работе.
- Пульт дистанционного управления должен быть защищен от сильной вибрации. Кроме того, Пожалуйста, не подвергайте и избегайте попадания на пульт дистанционного управления прямых солнечных лучей, так как мощность нагрева может привести к деформации.
- Отказ работы пульта дистанционного управления может произойти, когда датчик пульта дистанционного управления основного блока находится под прямым солнечным светом или сильным освещением; в этом случае, пожалуйста, измените угол освещения попадающего на этот телевизор, или используйте пульт дистанционного управления рядом с датчиком пульта дистанционного управления.
- Низкий уровень заряда батареи будет влиять на расстояние дистанционного управления, в этом случае аккумулятор должен быть заменен на новый. Если пульт дистанционного управления будет простаивать в течение длительного времени или разрядятся элементы питания, выньте их, чтобы предотвратить коррозию пульта дистанционного управления от утечки батареек, которая может привести к повреждению и выходу

- из строя пульт дистанционного управления.
- Пожалуйста, не используйте батареи разных типов. Нельзя использовать старые и новые батареи вместе; батареи должны быть заменены в паре.
 - Пожалуйста, не бросайте батареи в огонь, не заряжайте и не разлагайте их; не заряжайте, не закорачивайте, не разбирайте/не собирайте, не нагревайте и не сжигайте использованные батареи. Пожалуйста, утилизируйте отработанные батареи в соответствии с соответствующими правилами по охране окружающей среды.

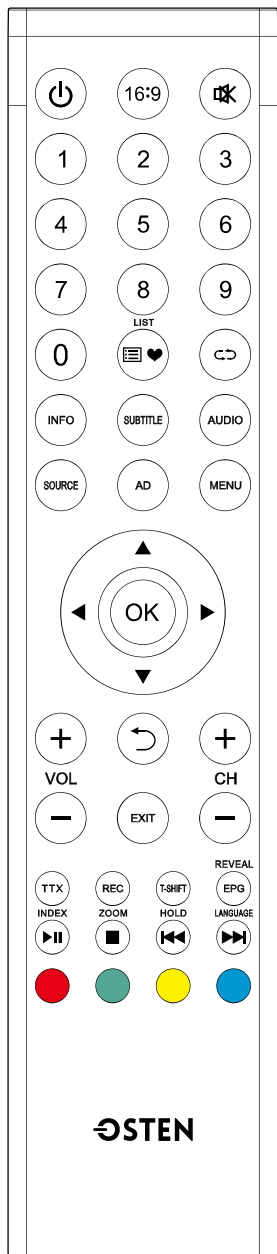

Клавиши пульт дистанционного управления

Примечание: Внешний вид пульта дистанционного управления может отличаться от этой схемы; пожалуйста, обратитесь к реальному объекту в качестве стандарта. *object as standard.*

Кнопки	Function
Power (⏻)	Переключение между рабочим и резервным состоянием.
16:9	Переключение режима отображения.
MUTE (🔇)	Включить/выключить звук.
Клавиш с цифрами (0~9)	Введите цифры или выберите канал.
List (☰♥)	Просмотр списка программ.
↶↷	Возврат к последнему каналу просмотра.
INFO	Показать информацию о телепрограмме.
SUBTITLE	Выберите язык субтитров.
AUDIO	Выберите язык аудио.
SOURCE	Выберите источник сигнала (только в режиме ТВ)
AD	Включить/выключить соответствующий звук.
MENU	Показать экранное меню.
Cursor keys (▲, ▼, ◀, ▶)	Выберите элементы или измените значения.
OK	Подтверждение операции.
VOL+/- (⏪ ⏩)	Увеличение/уменьшение громкости.
Return (↶)	Вернуться на предыдущую страницу.
EXIT	Выход из текущего интерфейса
CH+/- (⏪ P ⏩)	Изменить канал программы.
TTX	Откройте режим телетекста.
REC	Запись программы.
T-Shift	Сдвиг времени в режиме DTV.
REVEAL (EPG)	Отображение скрытого текста в режиме телетекста. (Инструкции электронного канала.)
INDEX (▶)	Отображение индексной страницы в режиме телетекста. (Функция воспроизведения/паузы в Мультимедиа)
ZOOM (■)	Регулировка размера телетекста. (Функция остановки в Мультимедиа)
HOLD (⏪)	Удерживание дисплея на текущей странице. (Последний файл в Мультимедиа).
LANGUAGE (▶▶)	Изменить язык телетекста. (Следующий файл в Мультимедиа).
Красная кнопка	Специальная функциональная клавиша.
Зеленая кнопка	
Желтая кнопка	
Синяя кнопка	

Основные операции

Примечание:

1. Функциональность клавиш ссылается на деятельность дистанционного управления, для деятельности ключей управлением панели пожалуйста см. "Panel Control Keys"(Клавиши панели управления).
2. Инструкция по эксплуатации меню в данном руководстве объясняется в соответствии с режимом телевизора. Операции в других режимах аналогичны операции в режиме ТВ, и пользователи могут использовать его в качестве ссылки.
3. Перед включением оборудования, пожалуйста убедитесь что электропитание стабилизировано.

Включение/Режим ожидания

Подключите шнур питания к электрической розетке. Нажмите клавишу [⏻] чтобы включить телевизор. Нажмите клавишу [▲]/[▼]/[◀]/[▶] выберите нужный язык экранного меню и нажмите клавишу [OK] для подтверждения. Нажмите клавишу [▲]/[▼] для выбора типа DVB и нажмите клавишу [OK] для перехода к следующему шагу.

На дисплее, отображающем интерфейс, нажмите клавишу [◀]/[▶], чтобы выбрать нужный **Tune Type (Тип Настройки)**, затем нажмите клавишу [▼], и вы сможете выбрать страну, в которой находитесь, нажав клавишу [▲]/[▼]/[◀]/[▶]. Затем нажмите клавишу [OK] для подтверждения (если вы выберете **France (Франция)**, вам нужно установить пароль, и вам нужно выбрать **BW**, когда были выбраны несколько стран), и аппарат начнет автоматический поиск канала. (Если выбран тип DVB DVB-C, необходимо установить режим настройки. Когда вы устанавливаете его как **Tuning Mode (Когда вы выбираете как)** . When you set it as **Network/ Quick (Сеть / Быстрый)**, вам нужно нажать клавишу [▲]/[▼], чтобы выбрать **Frequency (Частоту)**, **Modulation (Модуляцию)**, **Network ID (Идентификатор сети)** и **Symbol Rate (Символьная Скорость)**, затем нажмите клавишу [◀]/[▶] для настройки элементов. Наконец, выберите **Search (Поиск)** и нажмите клавишу [OK], чтобы начать сканирование.)

В режиме включения питания нажмите клавишу [⏻], чтобы перейти в режим ожидания.

★ **Специальные советы:** этот прибор принимает энергосберегающую технологию. Если нет входного сигнала в состоянии включения питания, он автоматически перейдет в режим ожидания через пять минут; устройство автоматически перейдет в режим ожидания в указанное время сна;

Выбор источника сигнала

Вы можете подключить различные устройства к телевизору и просматривать высококачественные изображения. Если видеоустройство имеет порты HDMI, AV и другие выходные видеосигналы. Вы можете выбрать один из них и подключиться к соответствующим входным портам телевизора. После подключения включите устройство и

нажмите клавишу [SOURCE] (**ИСТОЧНИК**), затем на экране отобразится меню источника сигнала. Нажмите клавишу [▲]/[▼] для выбора входного сигнала и нажмите клавишу [OK] для подтверждения.

Описание работы меню

Нажмите клавишу [MENU] (**МЕНЮ**), чтобы отобразить главное меню на экране:

1. Нажмите клавишу [◀]/[▶], чтобы выбрать меню из **CHANNEL, PICTURE, SOUND, TIME, OPTION, LOCK (КАНАЛ, КАРТИНКИ, ЗВУК, ВРЕМЯ, НАСТРОЙКИ, БЛОКИРОВКА)**.
2. Нажмите клавишу [▲]/[▼], чтобы выбрать пункт меню.
3. Нажмите клавишу [OK], чтобы войти в подменю.
4. Нажмите клавишу [◀]/[▶], чтобы изменить значение или настройку.
5. Когда на экране появится главное меню, нажмите клавишу [↵]/[MENU] (**МЕНЮ**) чтобы выйти из главного меню; Нажмите клавишу [↵]/[MENU] (**МЕНЮ**), чтобы вернуться в предыдущее меню, когда телевизор отобразит подменю.
6. Во время работы меню значки недействительных опций изменятся на серый цвет.

Примечание: пароль по умолчанию для системы блокировки **0000**.

Сканирование программы

Настройте программы перед первым просмотром телевизора. Перед сканированием, пожалуйста, убедитесь, что антенна была подключена правильно и выберите тип антенны, который хотите выбрать. В следующем примере **Tune Type (Тип Настройки)** поиска канала находится под **DVB-T**.

Авто-настройка

Нажмите клавишу [MENU] (**МЕНЮ**), и выберите **CHANNEL > Auto Tuning, (КАНАЛ> Авто-Сканирование)**, затем нажмите клавишу [OK] Затем нажмите клавишу [◀]/[▶] чтобы выбрать тип настройки: **DTV+ATV, DTV, ATV (Цифровое телевидение + Аналоговое телевидение, Цифровое телевидение, Аналоговое телевидение)**. Нажмите клавишу [▼] затем вы можете выбрать страну, в которой находитесь, нажав [▲]/[▼]/[◀]/[▶] после нажатия клавиши [OK] аппарат начнет автоматическую настройку (если вы выбрали Франция, вы должны ввести пароль, и вам нужно выбрать BVV, когда было выбрано несколько стран). Если вы выберете **DTV+ATV (Цифровое телевидение + Аналоговое телевидение)**, на экране отобразится «вы хотите пропустить настройку ATV?» при нажатии клавиши [↵] во время автоматической настройки канала ATV. Нажмите клавишу [◀] для подтверждения, затем устройство начнет автоматический поиск канала DTV или нажмите клавишу [▶] для отмены. Во время автоматической настройки канала DTV на экране отображается «вы хотите пропустить настройку DTV?» нажав клавишу [↵] Нажмите клавишу [◀] для подтверждения или клавишу [▶] для отмены

DTV Manual Tuning (С цифровым источником телевизионного сигнала)

Нажимайте кнопку **[MENU]** (МЕНЮ) и выберите **DTV Manual Tuning** (Ручная настройка Цифрового телевидения), нажмите клавишу **[OK]** для перехода DTV ручная **DTV Manual Tuning** Меню Настройки, Нажмите клавишу **[◀/▶]** для выбора канала, затем нажмите клавишу **[OK]** для подтверждения. Во время поиска вы можете нажать клавишу **[↵]**, чтобы прервать поиск и вернуться к последнему меню.

ATV Manual Tuning (с Аналоговым источником телевизионного сигнала)

Нажимайте кнопку **[MENU]** (МЕНЮ) и выберите **CHANNEL > ATV Manual Tuning (КАНАЛ > Ручная настройка Аналогового телевидения)**, нажмите клавишу **[OK]** для перехода в меню **ATV Manual Tuning** Нажмите клавишу **[▲]/[▼]** чтобы выбрать **Sound System (Звуковую Систему), Color System (Цветовую Систему), Current CH (Текущий КАНАЛ)**, и нажмите клавишу **[◀/▶]** чтобы выбрать нужный. Выберите **Search (Поиск)**, нажмите клавишу **[◀/▶]** для поиска низких или высоких частот. После завершения поиска выберите **Fine-Tune (Точная Настройка)** и нажмите клавишу **[◀/▶]** для настройки на низкую или высокую частоту. Во время ручного поиска можно нажать клавишу **[↵]**, чтобы прервать поиск и вернуться к последнему меню.

Опция записи

В режиме DTV нажмите клавишу **[REC]** (Запись), на экране появится меню параметров Записи, и система начнет немедленную запись. Нажмите клавишу **[■]** чтобы остановить и завершить запись; нажмите клавишу **[MENU]** (МЕНЮ) и выберите **OPTION > Recorded List (НАСТРОЙКИ > Список записей)**, затем вы можете выбрать файл, который хотите воспроизвести, и нажмите клавишу **[OK]**, чтобы воспроизвести его.

Значок	Описание
▶	Воспроизведение: Воспроизведение.
■	Стоп: Остановить и выйти.
	Пауза: Пауза:
◀◀	БН: Быстрая перемотка назад, нажмите клавишу [INDEX] чтобы воспроизводить нормально.
▶▶	БВ: Быстрая перемотка вперед, нажмите клавишу [INDEX] чтобы воспроизводить нормально.
▶	БВ 30S: Перемотать на 30 сек. вперед.
◀	БН 30S: Перемотать на 30 сек. назад.

Примечание: Функция записи поддерживает только состав с файловой системой FAT32. Методизатор с другими файловыми системами должны быть отформатированы; перед форматированием методизатор, резервное копирование полезных данных, потому что содержание методизатор не может восстановить после форматирования.

Опция Time Shift

В режиме DTV нажмите клавишу **[T-shift]** (Смещение по времени), на экране появится меню опций Time Shift, и программа находится в приостановленном состоянии. Нажмите клавишу **[INDEX]** (КАТАЛОГ) чтобы возобновить воспроизведение программы. Нажмите клавишу **[■]**, чтобы остановить и выйти из time-shift. Когда пользователь выходит на короткое время, функция time-shift может приостанавливать и кэшировать воспроизведение программы на U диск. Когда пользователь возобновляет воспроизведение, программа может продолжать воспроизводиться.

Значок	Описание
▶	Воспроизведение: Воспроизведение.
■	Стоп: Остановить и выйти.
	Пауза: Пауза:
◀◀	БН: Быстрая перемотка назад, нажмите клавишу [INDEX] чтобы воспроизводить нормально.
▶▶	БВ: Быстрая перемотка вперед, нажмите клавишу [INDEX] чтобы воспроизводить нормально.
▶	БВ 30S: Перемотать на 30 сек. вперед.
◀	БН 30S: Перемотать на 30 сек. назад.

Мультимедийный проигрыватель:

Нажмите клавишу **[SOURCE]** (ИСТОЧНИК), затем клавишу **[▲]/[▼]** для выбора **USB** и клавишу **[OK]** для ввода. Выберите тип файла из **PHOTO (КАРТИНКИ), MUSIC (МУЗЫКА), MOVIE (ФИЛЬМЫ)**.

■ **Воспроизведение файлов на локальном диске устройства:** Перед воспроизведением файлов на локальном диске вставьте запоминающее устройство USB в интерфейс USB.

Выберите локальное дисковое устройство в каталоге файлов и нажмите клавишу **[OK]** для ввода. Выберите **Return (Вернуться)** в каталоге, нажмите клавишу **[OK]**, чтобы вернуться в предыдущую папку. Выберите целевую папку и нажмите клавишу **[OK]**, чтобы войти в нее. Затем нажмите кнопку **[▲]/[▼]/[◀]/[▶]** чтобы выбрать целевой файл и нажать **[▶||]** для его воспроизведения. Нажмите клавишу **[↵]** чтобы вернуться на рабочий стол.

Внимание:

1. Нестандартные USB-устройства, вероятно, не могут быть распознаны; в этом случае замените стандартное USB-устройство;
2. Система потокового мультимедиа имеет определенное ограничение на формат файлов; воспроизведение будет ненормальным, если оно находится вне системного ограничения;
3. Не извлекайте устройство USB во время воспроизведения, иначе система или устройство могут иметь проблемы; перед заменой устройства USB, пожалуйста, выключите питание устройства;
4. Система поддерживает стандартные устройства USB1.1 и USB2.0, такие как запоминающие устройства USB и съемные жесткие диски;

5. Максимальный выходной ток USB-порта этого устройства составляет 500 мА, и самозащита будет включена, если она выходит за этот предел; пожалуйста, используйте внешний источник питания, если будет подключено внешнее устройство с большим током;
6. Система сложна; когда она читает или воспроизводит файлы, экран может быть неподвижным или некоторые функции могут быть недоступны из-за совместимости и стабильности устройства USB; в этом случае, пожалуйста, выключите устройство и повторно инициализируйте систему.

Нажав клавишу [INFO] (ИНФОРМАЦИЯ) можно отобразить или скрыть панель инструментов, во время воспроизведения выберите нужный пункт меню и нажмите клавишу [OK] для выполнения операции; вы можете нажать клавишу [↵] для выхода из воспроизведения, или нажмите [▶|⏸|■|⏪|⏩] нажмите на пульте дистанционного управления для выполнения операции быстрого доступа.

Выявление и устранение неисправностей

- **Появление белых пятен на телевизионных изображениях, и шумы в сопровождающем звуке.**
 1. Проверьте, болтается ли штекер антенны или кабель, они должны быть в хорошем состоянии.
 2. Проверьте тип антенны (VHF/UHF).
 3. Отрегулируйте направление и положение антенны.
 4. Попробуйте использовать усилитель сигнала.
- **На экране нет ни изображения, ни звука. Индикатор не горит.**

Проверьте, подключена ли линия электропередачи.
- **Пунктирные линии или полосы помехи возникают в телевизионных изображениях.**

Не используйте электрический фен рядом с телевизором и отрегулируйте направление антенны, чтобы уменьшить помехи.
- **На экране телевизора двоится изображения.**
 1. Используйте высоко ориентированную антенну.
 2. Отрегулируйте направление антенны.
- **Изображения бесцветны.**

Введите параметр "Picture" (Картинки), чтобы увеличить насыщенность цвета.
- **Телевизор не имеет сопровождающего звука.**
 1. Отрегулируйте громкость до нужной степени.
 2. Нажмите клавишу [⏸] на пульте дистанционного управления, чтобы отменить режим отключения звука.
- **На экране устройства не отображаются изображения ввода сигнала. Мигает индикатор.**
 1. Проверьте, не отсоединен ли сигнальный соединительный кабель. Переподключите.
 2. Компьютер может находиться в режиме ожидания, перезагрузите его.
- **Пульт дистанционного управления находится выключен или вне зоны доступности.**
 1. Удалите объект, чтобы избежать блокировки окна приема пульта дистанционного управления.
 2. Замените батарейки.
- **Аппарат медленно работает, сбой системы, аппарат не управляем.**

Сначала отключите источник питания, а через 1-2 минуты подключите его, затем снова включите телевизор.

Техническая спецификация

Главное устройство

43"

Макс. Разрешение	1920×1080
Электропитание	1920×1080@60Hz
Потребляемая мощность	100-240VAC 60/50Hz
динамика	8W+8W
Операционная среда:	
Температура	5°C~40°C
RH	10%~85%
Атмосферное давление:	86kPa~106kPa
Среда хранения:	
Температура	-20°C~55°C
RH	5%~95%
Атмосферное давление:	86kPa~106kPa

Размер (ДхШхВ) и Вес

Кроме основания	Без упаковки:958×72×558(мм ³)
Включая основание	Без упаковки:958×181×580(мм ³)
	С упаковкой:1073×140×655(мм ³)
	Вес нетто: 6,7кг Вес брутто:9кг

Технические характеристики для телевизора

- Поддерживается стандарт:
ATV: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G;
DTV: DVB-T/T2/C (DVB-S/S2 на выбор).
- Антенный вход: 75 Ω коаксиальный, несбалансированный.
- Входной сигнал AV видео:75 Ω, 1±0.1Vp-p,терминал RCA.
- Входной сигнал AV видео: 20K Ω, 0.2~2Vrms
- Входной сигнал HDMI видео: 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P.

Режим отображения HDMI


Режим VESA			
№	Режим	Разрешение	Частота обновления
1	VGA	640×480	60Hz
2	SVGA	800×600	60Hz
3	XGA	1024×768	60Hz
4	SXGA	1280×1024	60Hz
5	WXGA	1600×900	60Hz
6	WUXGA	1920×1080	60Hz

Управление питанием

Режим	Потребляемая мощность
Нормальная работа	≤75W
Ожидание	≤0.5W

Основные Инструкции По Установке

Сперва положите аппарат горизонтально, различают левое и правое основание и установку основания переднее и заднее направление, затем установите основания в нижней части задней крышки аппарата как направление стрелки на рисунке. Выровняйте отверстия для винтов, затем закрепите винты (обратите внимание, что базовый модуль должен быть отрегулирован по состоянию рисунка, иначе он не может быть установлен.)

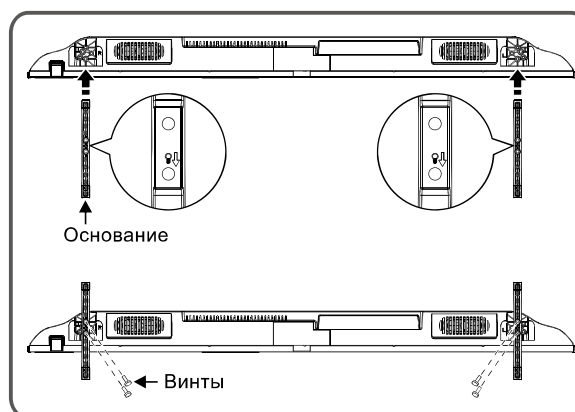

Примечание: Фактическое основание и внешний вид аппарата могут отличаться от изображений; пожалуйста, обратитесь к фактическому устройству.


Использование настенного монтажа телевизора

⚠ Предупреждение

- Пожалуйста, приобретите подходящий для модели данного телевизора настенное крепление при установке телевизора на стене.
- Убедитесь, что несущая способность стены для установки крепления не менее чем в 4 раза превышает вес телевизора и настенного крепления, чтобы избежать падения.
- Пожалуйста, обратитесь к инструкциям, прилагаемым к телевизору и настенному креплению для установки.
- Убедитесь, что в секции стены, где будет установлено настенное крепление, нет кабеля или трубопровода.
- Пожалуйста, доверьте профессиональному технику завершить установку. Компания не несет ответственности за несчастные случаи, травмы или повреждения, вызванные неправильной установкой телевизора.

Примечание:

- Если в резьбовом отверстии для настенного крепления за телевизором перед установкой настенного крепления обнаружены какие-либо винты, они должны быть удалены и установлены для последующего использования.
 - Пожалуйста, купите настенные винты в соответствии с фактической ситуацией.
 - Если в аксессуарах есть плоские хвостовые саморезы, пожалуйста, решите, подходит ли он для использования в соответствии с фактической ситуацией настенного крепления.
- 43": M6x8 плоские хвостовые саморезы 2шт (на выбор)

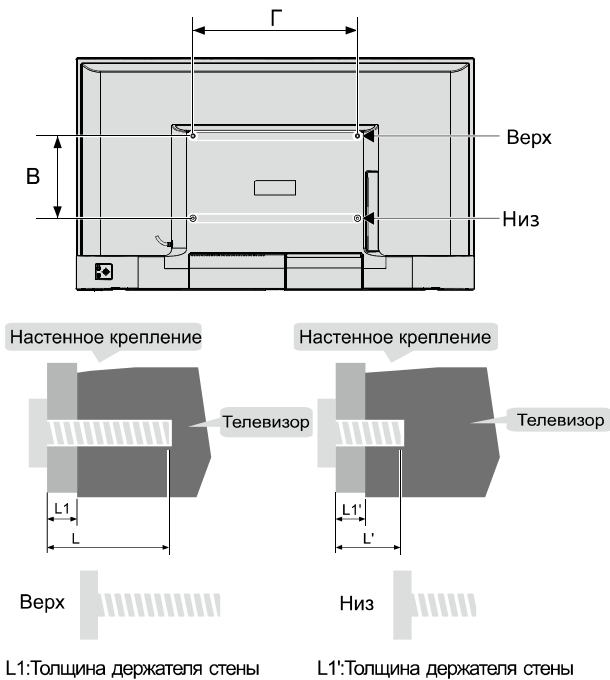

L1: Толщина держателя стены

L1': Толщина держателя стены

Расстояние между отверстиями на стене (Г×В (мм))	Необходимые винты (рекомендуемая длина болта) (мм)
43": 400 x 200	Более: 2 x M6 (26.5+L1 ≤ L ≤ 30 +L1), Крепежный винт Нижний: 2 x M6 (5+L1' ≤ L' ≤ 7 +L1'), Винты плоского кабеля само-выстукивая